

GVM<sup>®</sup>

Great Video Maker

**GVM-PRO-SD300C**

# 目 录

重要安全说明及注意	-----	1~2页
警告	-----	2页
产品介绍	-----	3页
免责声明	-----	3页
产品规格 / 参数	-----	4页
注意事项	-----	4页
产品结构图示	-----	5页
安装方法	-----	6~8页
产品操控键说明	-----	9页
功能介绍和使用说明	-----	10~12页
APP 控制	-----	13~14页
使用与保存	-----	14页
简单故障及排除方法	-----	15页
包装清单	-----	15页
产品保修	-----	16~17页

## ● 重要安全说明及注意 ●

**首先作为最基本原则：本产品为专业灯光布景设备，应由专业灯光师使用或在专业人士指导下使用。使用时必须始终遵循基本的安全预防措施，具体安全预防措施如下：**

1. 使用前必须阅读并理解产品说明书。
2. 本产品仅适用于-20°C ~ 45°C 工作温度环境下使用。
3. 请勿将设备放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
4. 存放本设备之前，请确保设备已完全冷却。存放时，将电源线从设备上拔出。设备应放置于设备便携包内或通风干燥处。
5. 本灯具并非普通照明灯具，不可用于普通照明，任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用本灯具。
6. 专业灯具，禁止儿童使用。当儿童靠近时，家长或陪护人必须密切监督，以免儿童因碰撞灯具或私用灯具造成人身伤害。
7. 设备使用前，请注意将保护罩取下。
8. 灯具点亮时，任何情况下均禁止直视灯珠。应该在专业灯光师指导下使用强光，任何情况下避免长时间处于强光环境，如引起眼睛不适，请及时关闭灯具，暂停使用，请及时就医。
9. 灯具点亮时，必须小心使用，禁止接触高温部件，如LED灯珠，以免造成灼伤。
10. 请勿使用损坏的设备或设备配件，待专业维修人员检查维修，确认设备正常方可使用。
11. 若灯珠损坏或因热变形，应停止使用，并及时联系制造商、服务代理商或合格的维修人员更换灯珠，以免发生意外。
12. 在使用过程中，如果本产品由于跌落、受到挤压或遭受强烈冲击而造成外壳破裂的，请勿继续使用，以免因接触到内部电子元件而受到电击伤害。
13. 请勿私自拆卸产品，如产品出现故障，须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。
14. 在清洁和维修之前，请务必从电源插座上拔下该设备插头。不使用时，禁止拉扯电源线以将设备插头从电源插座中拔出。正常断电，应是用手抓住该设备插头两端，将插头从电源插座中拔出。此设备需连接到接地插座中。
15. 清洁本设备时，请勿用湿布擦拭，请用干布，软布擦拭设备污垢。
16. 如需要延长线，请使用额定电流≥该设备额定电流的延长线。如延长线额定电流小于该设备，可能导致过热。

17. 部分产品电源线较长, 请合理放置电源线, 使其处于安全位置。避免电源线接触过热物体表面、避免放置不当导致拉扯损坏或绊倒现场人员。请使用本厂原装电源线, 如使用非本厂电源线导致产品损坏, 概不在本厂维修范围内。
18. 本厂不推荐的产品附件, 请勿使用, 以免导致火灾、触电或人身伤害。
19. 部分产品使用电池供电。此类产品请勿使用说明书中未指定的任何电池、电源或附件。请将电池和其他附件置于儿童及婴幼儿无法触及之处。如果儿童或婴幼儿吞下电池或附件, 请立刻就医。如果电池漏液、变色、变形、冒烟或发出异味, 请立刻将其取出。在取出过程中请小心, 以免烫伤。如果继续使用, 可能会引起火灾、触电或皮肤烫伤。请勿使用任何变形或改造过的电池。请勿拆卸或改造本产品或电池。请勿加热电池或焊接电池。请勿让电池与火或水接触。请勿让电池受到强烈的外力撞击。请勿将电池的正负端错误插入, 或将新旧电池或不同类型的电池混合使用。
20. 部分产品内置锂电池。此类产品请使用专用的充电器进行充电, 并且按正确的操作说明, 在规定的电压、温度范围内使用。
21. 一年保修期, 消耗品电池、适配器、电源线等配件不在此保修范围内。
22. 经发现, 擅自检修设备, 将取消一年保修期, 维修需要收取相关费用。
23. 对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。
24. 安全说明依据本厂严格测试制定, 设备设计和规格如有变更, 恕不另行通知。客户可以上GVM官网查看最新的电子版说明, 了解产品最新资讯。

## 保存这些说明



- ⚠ 大功率LED灯具, 严禁直视灯源或照射他人眼睛。
- ⚠ 严禁通电时插拔电源线或连接线, 以免造成人身伤害。
- ⚠ 本灯具工作时, 请勿遮挡散热口。
- ⚠ 请勿让儿童靠近、接触或使用本灯具。
- ⚠ 专业灯光设备, 请务必按照使用手册正确操作。

## ◆ 产品介绍 ◆

欢迎使用“GVM-PRO-SD300C”，本产品专为资深摄影爱好者打造，产品使用场景适用于现场直播、户外、影视拍摄、演播室摄影等，也可用于YouTube视频拍摄。

产品主要特点有：

1. 拥有高显指的LED灯珠，有助于还原和丰富物体的色彩，为您提供自然生动的拍摄效果。
2. 拥有6种灯光模式：CCT模式、HSI模式、RGB模式、色纸模式、光源匹配模式、光效模式。
3. APP控制，可通过您的iOS和Android智能移动设备连接操控；支持蓝牙Mesh组网，可以和支持Mesh组网的GVM品牌设备进行群组联控。
4. 具备标准DMX接口，可实现低精度8bit和高精度16bit的DMX控制以及模式。

我们坚信正确的使用本产品，对于您的拍摄工作肯定有很大的帮助，使用产品前强烈建议您仔细阅读以下用户指南。

## ◆ 免责声明 ◆

1. 使用本产品之前，请仔细阅读文本以确保已对产品进行正确的操作。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作，可能会给您和周围的人带来伤害，甚至损坏产品或其他周围的物品。
2. 一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解和认可本声明全部条款和内容，并承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。
3. 设计和规格如有变更，恕不另行通知。

## ● 产品规格 / 参数 ●

品牌：GVM

产品型号：GVM-PRO-SD300C 功能特点：多种光效模式、高显指灯珠

产品名称：摄影灯 控制方式：APP 蓝牙控制、蓝牙 Mesh 组网、

产品类型：摄影补光灯 灯体操控、无线遥控、DMX 控制

灯珠数量：1 颗(COB 灯珠) 蓝牙可控距离：≤ 50M

光线调节方式：无级调节 联控可控距离：≤ 30M

供电方式：DC 电源 显色指数：≥ 97

电压：AC100~240V 色温：2000K~10000K

DC 电源：60V5A 照度：裸光：13100lux@1m；带罩：48200lux@1m

散热：散热器 + 风扇 功率：300W



产品材质：铝合金 产品净重：2.7 KG

商品产地：中国·惠州 产品尺寸 (mm)：292×130×134

## ● 注意事项 ●


1. 请使用配套的电源适配器给产品供电，切勿使用非原配的电源适配器来给产品供电；
2. 产品不防水，请在防雨淋环境下使用；
3. 产品不防腐蚀，切勿让产品接触到任何有腐蚀性的液体；
4. 产品在使用中，要确保产品放置稳固，防止产品摔落损坏；
5. 长时间不使用产品时，请关闭产品电源，以节省能源损耗。

## ◆ 产品结构图示 ◆

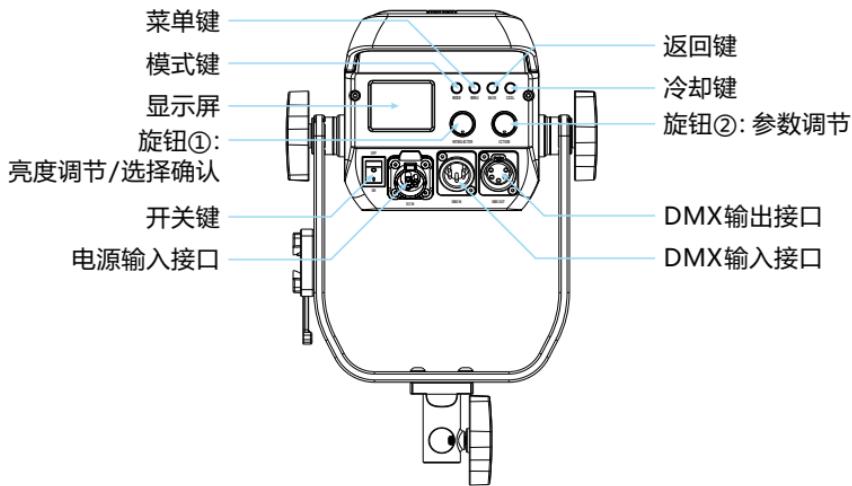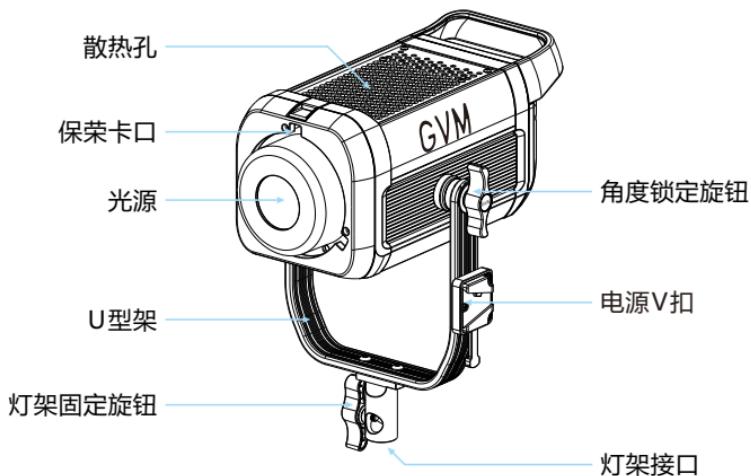


## ● 安装方法 ●


① 拧松灯架固定旋钮，如下图将灯安装到灯架上，然后拧紧灯架固定旋钮。

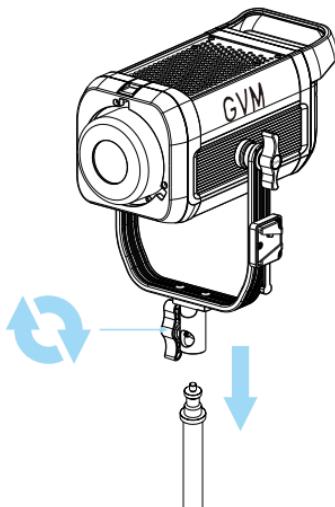


② 松开角度锁定手柄，调整射灯的角度，再转紧角度锁定手柄。

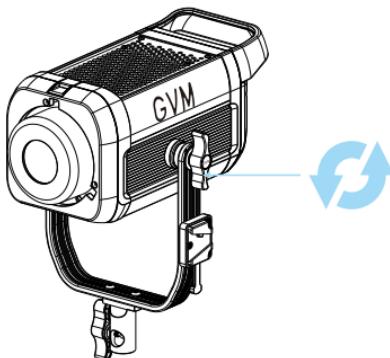



- ③** 将标准罩的保荣卡口对应插入灯的保荣卡口，然后顺时针轻转一下，便可以将标准罩安装到灯上。将保荣拆卸卡扣往后方推，同时逆时针旋转标准罩，便可将标准罩拆卸。

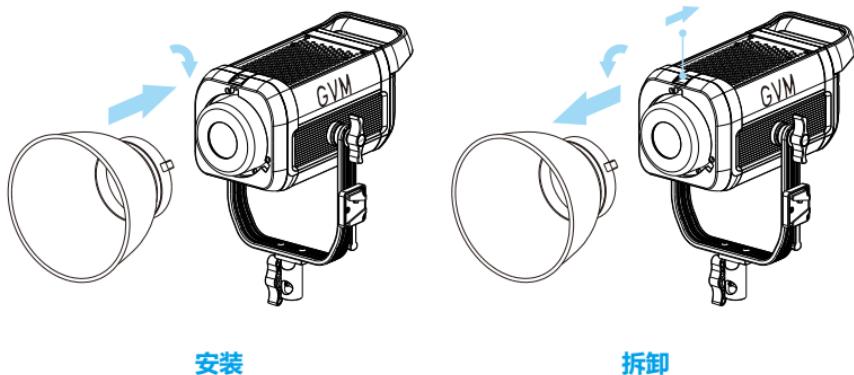

- ④** 将适配器安装到灯的电源V扣上。

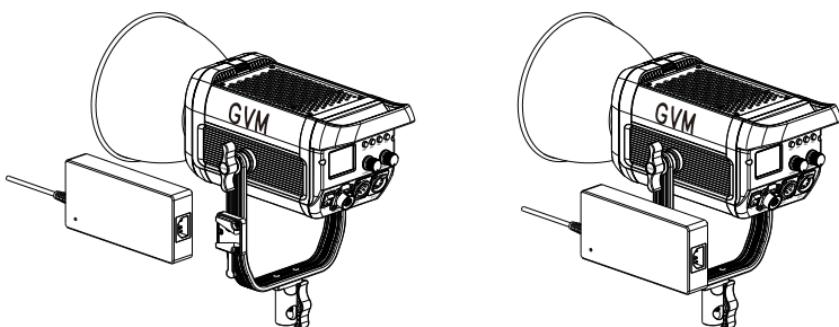


5 连接电源线进行供电。

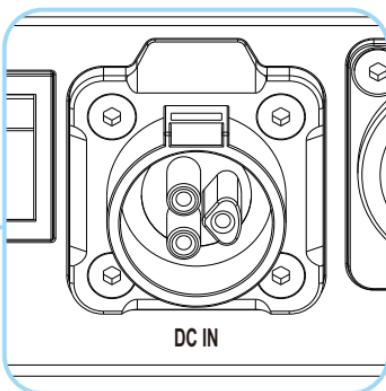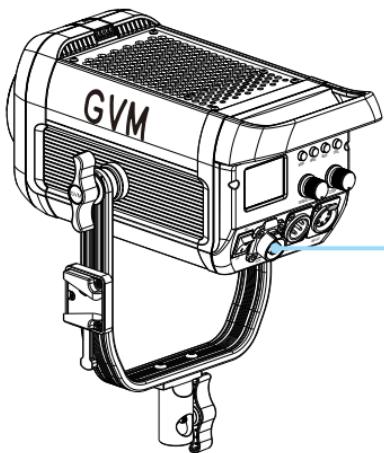

电源输入接口

## ◆ 产品操控键说明 ◆

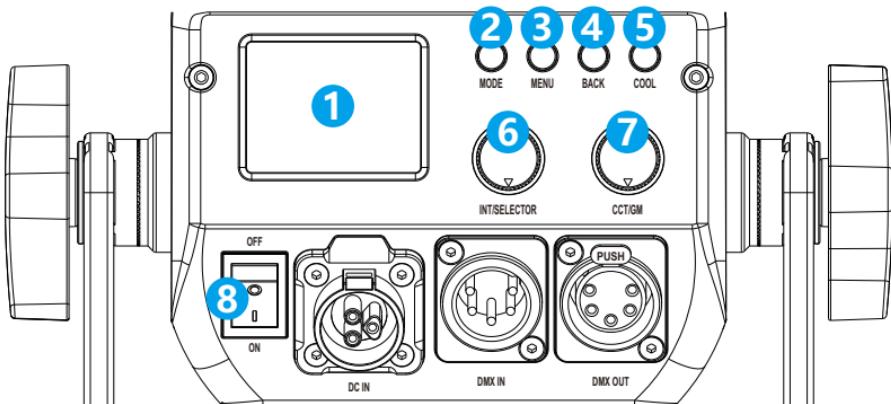

- ① 显示屏：显示当前设置、模式和参数。
- ② 模式键：灯光模式切换按键。
- ③ 菜单键：按此键进入设置菜单。
- ④ 返回键：按此键返回上一级菜单。
- ⑤ 冷却键：启动大风量散热，直到温度降低到可触碰的温度。
- ⑥ 旋钮①：INT/SELECTOR多功能编码旋钮，通过按或旋转进行“选择/亮度”的调节。
- ⑦ 旋钮②：参数调节旋钮，通过旋转对CCT、G/M、HUE、SAT、R、G、B、SPD参数进行调节。
- ⑧ 开关机键

# ◆ 功能介绍 & 使用说明 ◆


## ① 菜单键(MENU):

按下[MENU]按键进入菜单设置页面，旋转[旋钮1]可选择子菜单，按下[旋钮1]即可进入相应的菜单界面，菜单设置界面包含：输出模式、DMX设置、调光曲线、无线设置、演播厅、频率设置、风扇设置、语言设置、系统设置。


**输出模式：**旋转[旋钮1]选择输出模式，可以选择[宽广色温(2000K~10000K)/精准色温(2700K~6800K)]两种模式，此设置仅用于CCT模式。



**DMX设置：**旋转[旋钮1]选择相应参数，按下[旋钮1]进行参数调节设置DMX参数，设置[地址(001-512)]和精度[(8bit/16bit)]，以及9种DMX模式：CCT&RGB、CCT&HSI、CCT、RGB、HSI、SOURCE、GEL、FX、Ultimate.

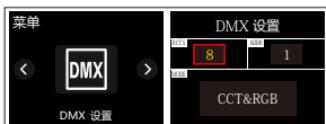


**调光曲线：**旋转[旋钮1]选择调光曲线，可选择[线性/对数/指数/S曲线]。

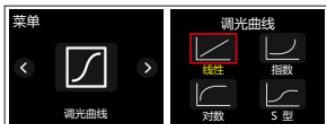


**无线设置：**旋转[旋钮1]选择需要调节的参数。可进行RF通道设置，RF开关，蓝牙开关，蓝牙重置。



**演播厅模式：**设置演播厅模式和非演播厅模式。  
演播厅ON:断电后重新开启灯,记忆断电前模式参数;  
演播厅OFF:断电后重新开启灯,恢复出厂设置默认模式参数。

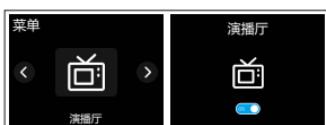

**频率设置：**旋转[旋钮1]设置调光频率，频率范围15KHZ-25KHZ。

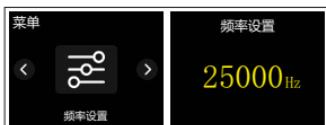

**风扇设置：**旋转[旋钮1]选择风扇模式，可选择[智能/高速/静音]模式。



**语言设置：**旋转[旋钮1]设置系统语言，支持中文和英文。



**系统设置：**查看系统信息和恢复出厂设置，旋转[旋钮1]选择是否恢复出厂设置。



## ② 模式键 (MODE) :

共有6种模式：CCT、HSI、RGB、色纸、光源、光效。

按下[MODE]按键，进入模式选择主页面→旋转[旋钮1]选择模式→按[旋钮1]进入相应模式界面→通过按或旋转[旋钮1]设置不同模式下的参数→按[BACK]上一级。



**CCT模式：**可调节亮度和色温。

亮度：旋转[旋钮1]调节亮度。

色温：旋转[旋钮2]调节色温。

绿/品：短按然后旋转[旋钮2]调节绿/品偏移。



**HSI模式：**彩光模式，可调节色相、饱和度、亮度(HSI=色相、

饱和度、亮度)，实现3600万色可调。

亮度：旋转[旋钮1]调节亮度。

色相：旋转[旋钮2]调节色相。

饱和度：短按然后旋转[旋钮2]调节饱和度。



**RGB模式：**彩光模式，可调节红光、绿光、蓝光，实现 $1.6 \times 10^{10}$ 种颜色可调。



亮度：旋转[旋钮1]调节亮度。

R：旋转[旋钮2]调节[R]红光参数。

G：短按然后旋转[旋钮2]调节[G]绿光参数。

B：短按然后旋转[旋钮2]调节[B]蓝光参数。

**色纸模式(GEL)：**拥有ROSCO和LEE两种色纸类型，两种色纸各有30种颜色色卡。



亮度：旋转[旋钮1]调节亮度。

3200K和5600K：旋转并短按[旋钮1]选择[3200K]或[5600K]。

R/L：旋转并短按[旋钮1]选择[R]或[L]。

**光源模式(Source)：**该模式提供了12种的光源类型选择：钨丝灯、5600镝灯、日光型镝灯、演播室灯、高压钠灯、卤素灯、短弧气灯、烛光、日出/日落、白天、阴天、荧光灯冷白。



光源：旋转并短按[旋钮1]键选择光源。

亮度：选择光源后旋转[旋钮1]调节亮度。

**光效模式(EFFECT)：**该模式提供了16种光效：闪电、CCT循环、蜡烛、坏灯泡、电视、狗仔队、爆炸、呼吸灯、迪吧、警车灯、派对、色相循环、烟花、消防车、救护车、求救信号。



光效：旋转并短按[旋钮1]选择光效。

亮度：选择光效后旋转[旋钮1]调节亮度。

色温：旋转[旋钮2]调节色温。

色相：短按[旋钮2]选择色相，再旋转[旋钮2]调节色相。

饱和度：短按[旋钮2]选择饱和度，再旋转[旋钮2]调节饱和度。

速率：短按[旋钮2]选择速率，再旋转[旋钮2]调节速率。

# ◆ APP 控制 ◆

## APP下载方式（扫描说明书背面二维码下载APP）

Android版：官网二维码、GooglePlay、华为商店等。

iOS版：AppStore

### 添加设备

1. 在添加设备前，请确保您已经开启手机蓝牙及网络数据功能，APP获取蓝牙和网络数据访问权限，并重置灯光设备蓝牙；
2. 在“我的设备”页面点击“添加设备”按钮，查找附近已开启的蓝牙灯光设备。(图1)
3. 选择需要连接的设备进行配网连接。(图2)

\* Android系统需要开启位置权限以使用Mesh技术连接设备，在此过程中我们不会收集您的任何位置信息。

### 设备管理

1. 成功添加您的灯光设备后，您的设备将会展示在“我的设备”列表中。(图3)
2. 点击设备栏，即可进入设备控制。(图4)



## 账号登录

- ◆ 使用手机号或电子邮箱获取验证码登录(首次登录自动注册账号); (图5)
- ◆ 验证码发送可能会有延迟，送达速度取决于您所使用的通信运营商或电子邮箱服务器；
- ◆ 部分电子邮件服务器可能会将我们的验证邮件识别为广告推广，请检查您的拦截邮件收件箱。
- ◆ 登录后，可同步当前账号绑定的Mesh蓝牙设备到其他的智能设备上。



图 5

## ◆ 使用与保存 ◆

请勿将产品置于高湿、强电磁场、阳光直射、高温的环境中。如果长时间不使用本产品，请断开电源。

**清洁：**清洁前，请拔下电源插头。并使用湿布代替任何清洁剂或可溶性液体，以免损坏表面层。

**电源：**确保电源在使用的要求范围内，过高或过低都会影响工作。

**维修：**如果出现故障或性能下降，请勿自行打开外壳，以免损坏机器并失去保修权利。发生故障时，请随时与我们联系，我们将尽最大努力来解决问题。

**附件：**请使用制造商提供的附件或认可的附件产品，以便发挥最佳的性能。

**保证：**请勿修改产品，否则将失去维修权。

## ◆ 简单故障及排除方法 ◆

故障现象	检查产品	排除故障
开机灯不亮。	1. 灯与电源连接是否通电正常。	确保电源线插头接触良好。
APP进入添加设备后，搜索不到设备蓝牙。	检查设备是否正常开启，是否已被他人连接绑定。	正常步骤： 1. 手机开启蓝牙及网络数据功能，Android需要开启GPS定位； 2. APP获取蓝牙及网络数据访问权限，Android需要获取定位权限； 3. 根据操作手册重置设备蓝牙。
APP进行设备配网连接失败。	检查设备是否正常开启，是否已被他人连接绑定； 检查手机蓝牙和网络状况是否良好。	重置设备蓝牙并重启APP后重新尝试连接。
设备从APP移除后搜索不到。	是否在设备离线状态或者网络状况不好的情况下移除设备。	重置设备蓝牙后重新搜索添加设备。
APP内设备点击无法进入控制。	检查设备是否在线(显示小绿点)； 如果离线，可按配网连接失败步骤进行检查。	重新启动设备，等待5秒，显示为在线状态即可控制； 重置设备蓝牙，把设备重新添加到设备列表。

## ◆ 包装清单 ◆

名称	数量	备注
摄影灯	1	
标准罩	1	
电源线	1	
电源适配器	1	
电源夹	1	
射灯保护罩	1	
魔术扎带	3	
便携包	1	
说明书	1	

## ◆ 产品保修 ◆

尊敬的用户，本保修卡是申请保修服务的重要凭证，请您配合销售商填写并妥善保管，谢谢！

产品信息	型号	产品条码
用户信息	姓名	联系电话
	通信地址	
销售商信息	名称	
	联系电话	
	通信地址	
	销售日期	
备注		

注：此表应由销售商盖章确认。

### 适用产品

本文件适用于相关《产品保修信息》（见后面说明）所列产品，其他非属此范围的产品或部件（如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等）不在此保修承诺内。

### 保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算，购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

## 如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系,也可拨打GVM产品售后服务电话,与我们联系,由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时,您应提供有效的保修卡作为保修凭证,方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡,则在我们确认产品或部件属于保修范围内的情况下,也可以为您提供保修,但这不作为我们的义务。

## 不适用保修的情况

如产品存在下列情况,本文件项下的保证和服务将不适用。

- ① 产品或部件超过相应保修期;
- ② 错误或不适当使用、维护或保管导致的故障或损坏,如: 不当搬运; 非按产品合理预期用途使用; 不当插拔外接设备; 跌落或外力挤压; 接触或暴露于不适当温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境;
- ③ 由非GVM授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏;
- ④ 产品或部件原有识别信息被修改变更或除去;
- ⑤ 无有效保修卡;
- ⑥ 使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏;
- ⑦ 因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏;
- ⑧ 其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。遇上述情况,您应向相关责任方寻求解决, GVM对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的,不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色、磨损和消耗,不是保修范围内的故障。

## 产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行:

产品类别	选件名称	保修期(月)	保修服务类型
部件	电路板	12	客户送修
其他	成像镜头、柔光箱、柔光罩、标准罩、适配器、电源线、电池手柄、灯架、TYPE-C线、电池座、电池、菲涅尔镜头、格栅、收纳包等其他所有配件、易损消耗件或者带电性能的部件, 不在保修范围内。	无	无保修

GVM产品售后服务电话: 400765-7558



GVM 官网



微信公众号



APP 下载

惠州市拉图影视器材有限公司

网址: [www.gvmlled.cn](http://www.gvmlled.cn)

电话: 0752-5853638

地址: 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园木沥路6号科研厂房6楼、7楼