



# 目 录

重要安全说明及注意 1~2页
警告 2页
产品介绍 3页
免责声明 3页
产品规格/参数 4页
注意事项 4页
产品结构图示 5页
安装方法 6~9页
产品操控键说明 10页
简单故障及排除方法 10页
使用与保存 11页
包装清单 11页
产品保修 12~13页

### ● 重要安全说明及注意 ●

首先作为最基本原则:本产品为专业灯光布景设备,应由专业灯光师使用或在专业人 十指导下使用。使用时必须始终遵循基本的安全预防措施。具体安全预防措施如下:

- 1. 使用前必须阅读并理解产品说明书。
- 2. 本产品仅适用于-10℃~40℃工作温度环境下使用。
- 3. 请勿将设备放置在洒精。汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
- 4. 存放本设备之前,请确保设备已完全冷却。存放时,将电源线从设备上拔出。设备应放置于设备便携包内或通风干燥处。
- 5. 本灯具并非普通照明灯具,不可用于普通照明,任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用本灯具。
- 6. 专业灯具,禁止儿童使用。当儿童靠近时,家长或陪护人必须密切监督,以免儿童因碰撞灯具或私用灯具造成人身伤害。
- 7. 设备使用前,请注意将保护罩取下。
- 8. 灯具点亮时,任何情况下均禁止直视灯珠。应该在专业灯光师指导下使用强光,任何情况下避免长时间处于强光环境,如引起眼睛不适,请及时关闭灯具,暂停使用,请及时就医。
- 9. 灯具点亮时,必须小心使用,禁止接触高温部件,如LED灯珠,以免造成灼伤。
- 10.请勿使用损坏的设备或设备配件,待专业维修人员检查维修,确认设备正常方可使 用。
- 11. 若灯珠损坏或因热变形,应停止使用,并及时联系制造商、服务代理商或合格的维修 人员更换灯珠,以免发生意外。
- 12. 在使用过程中,如果本产品由于跌落、受到挤压或遭受强烈冲击而造成外壳破裂的, 请勿继续使用,以免因接触到内部电子元件而受到电击伤害。
- 13.请勿私自拆卸产品,如产品出现故障,须由本公司或授权的维修人员讲行检查维修。
- 14. 在清洁和维修之前,请务必从电源插座上拔下该设备插头。不使用时,禁止拉扯电源 线以将设备插头从电源插座中拔出。正常断电,应是用手抓住该设备插头两端,将插 头从电源插座中拔出。此设备需连接到接地插座中。
- 15.清洁本设备时,请勿用湿布擦拭,请用干布,软布擦拭设备污垢。
- 16.如需要延长线,请使用额定电流≥该设备额定电流的延长线。如延长线额定电流小于该设备,可能导致过热。

- 17. 部分产品电源线较长,请合理放置电源线,使其处于安全位置。避免电源线接触过热物体表面、避免放置不当导致拉扯损坏或绊倒现场人员。请使用本厂原装电源线,如使用非本厂电源线导致产品损坏,概不在本厂维修范围内。
- 18.本厂不推荐的产品附件,请勿使用,以免导致火灾、触电或人身伤害。
- 19. 部分产品使用电池供电。此类产品请勿使用说明书中未指定的任何电池、电源或附件。请将电池和其他附件置于儿童及婴幼儿无法触及之处。如果儿童或婴幼儿吞下电池或附件,请立刻就医。如果电池漏液、变色、变形、冒烟或发出异味,请立刻将其取出。在取出过程中请小心,以免烫伤。如果继续使用,可能会引起火灾、触电或皮肤烫伤。请勿使用任何变形或改造过的电池。请勿拆卸或改造本产品或电池。请勿加热电池或焊接电池。请勿让电池与火或水接触。请勿让电池受到强烈的外力撞击。请勿将电池的正负端错误插入,或将新旧电池或不同类型的电池混合使用。
- 20. 部分产品内置锂电池。此类产品请使用专用的充电器进行充电,并且按正确的操作说明,在规定的电压、温度范围内使用。
- 21.一年保修期,消耗品电池、适配器、电源线等配件不在此保修范围内。
- 22.经发现,擅自检修设备,将取消一年保修期,维修需要收取相关费用。
- 23.对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。
- 24. 安全说明依据本厂严格测试制定,设备设计和规格如有变更,恕不另行通知。客户可以上GVM官网查看最新的电子版说明,了解产品最新资讯。

### 保存这些说明



- ★ 大功率LED灯具,严禁直视灯源或照射他人眼睛。
- ↑ 严禁通电时插拔电源线或连接线,以免造成人身伤害。
- 本灯具工作时,请勿遮挡散热口。
- ↑ 请勿让儿童靠近、接触或使用本灯具。
- ♠ 专业灯光设备,请务必按照使用手册正确操作。

### ● 产品介绍 ●

欢迎使用"GVM-TL10S",本产品专为资深摄影爱好者打造,产品使用场景适用于现场直播、户外、演播室摄影等,也可用于YouTube视频拍摄。

#### 产品主要特点有:

- 1. 可无极调节光线亮度,色彩为单色温5600K,拥有200个LED灯泡,有助于还原物体的色彩,为您提供自然生动的拍摄效果;
- 2. 采用电池供电和DC输入的双供电设计:配备电池方便户外使用,另购适配器使用DC输入可长时间持续供电;
- 3. 具有白黄双色柔光板,自定义控制补光,让您更随意轻松地拍摄出想要的结果。

我们坚信正确的使用本产品,对于您的拍摄工作肯定有很大的帮助,使用 产品前强烈建议您仔细阅读以下用户指南。

# ● 免责声明 ●

- 1. 使用本产品之前,请仔细阅读文本以确保已对产品进行正确的操作。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作,可能会给您和周围的人带来伤害,甚至损坏产品或其他周围的物品。
- 一旦使用本产品,即视为您已经仔细阅读免责声明与警告,理解和认可本 声明全部条款和内容,并承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责 任。
- 3. 设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

# ● 产品规格 / 参数 ●

品牌: GVM 功能/特点: 便携、高显指灯珠、蓝牙控制手机拍照

产品名称: 摄影灯 光线调节方式: 无极控光

产品型号: GVM-TL10S 显色指数: ≥97

产品类型: 摄影补光灯 色温: 单色温:5600K

灯珠数量: 200颗 照度: 394lux@1m; 1460lux@0.5m

功率: 10W 供电方式: DC输入&电池

产品重净: 0.4KG 电压: DC 9V/3A

产品尺寸(mm): 295×209×43 电池容量: 电池F550


散热: 自然散热 电源: 不提供电源适配器, 需另购


产品材质: 塑胶 商品产地: 中国.惠州

# ● 注意事项 ●

- 请使用配套的电源适配器或者是相应规格的锂电池给产品供电,切勿使用非原配不同输出电压参数的电源适配器来点亮产品;
- 2. 产品不防水,请在防雨淋环境下使用;
- 3. 产品不防腐蚀, 切勿让产品接触到任何有腐蚀性的液体;
- 4. 产品在使用中,要确保产品放置稳固,防止产品摔落损坏;
- 5. 长时间不使用产品时,请关闭产品电源,以节省能源损耗;


## ● 产品结构图示 ●

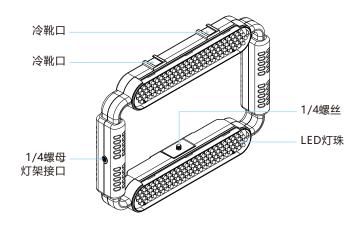

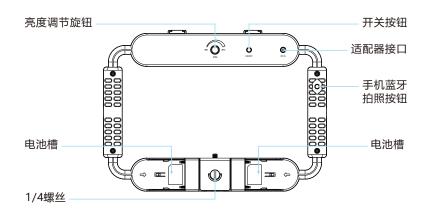


# ● 安装方法 ●

1 将柔光板如下图安装到灯上。

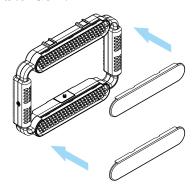


2 顺时针方向旋转旋钮即可将灯安装固定在支架上,逆时针方向旋转卸载。

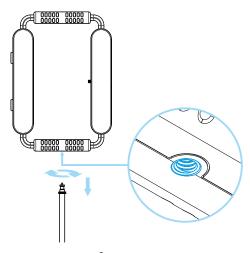


- 3 有两种供电模式可选择:
  - ①另购电源线和适配器,连接电源线和适配器进行供电。
  - ②在电池槽插入锂电池,使用电池供电。

(单个电池/2个电池都可以正常供电)

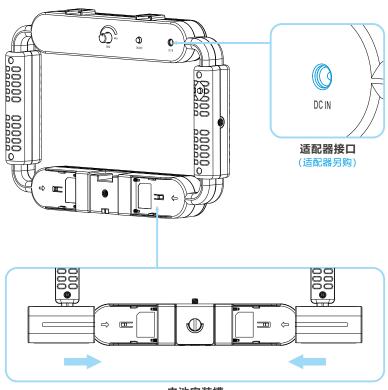


电池安装槽

4 用螺丝和支架将相机或手机固定在灯上。

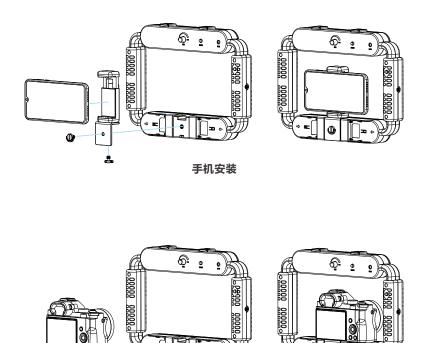

相机安装

### 5 两个冷靴口可兼容各种设备。

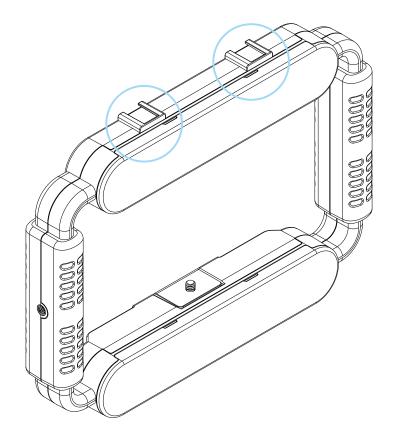

# 产品操控键说明●



- 3 亮度调节旋钮:调节亮度
- 4 手机蓝牙拍照按钮: 蓝牙连接手机拍照:打开手机蓝牙连接"GVM-HL",连接成功即可通过兔笼灯蓝牙拍照按键控制手机拍照。

# ● 简单故障及排除方法 ●

故障现象	检查产品	排除故障
开机灯不亮	1. 用锂电池供电时,确保电池没有出现"低电"保护	对电池进行充电 后使用产品
	2. 灯与电源(另购)连接是否通电正常。	确保适配器插头 接触良好

# ● 使用与保存 ●

请勿将产品置于高湿、强电磁场、阳光直射、高温的环境中。 如果长时间不使用本产品,请断开电源并取出电池。

清洁: 清洁前,请拔下电源插头。 并使用湿布代替任何清洁剂或可溶性液体,以免损坏表面层。

**电源**:确保电源在使用的要求范围内,过高或过低都会影响工作。装入电池时,切勿将电池装反,否则将损坏机器。

**维修**:如果出现故障或性能下降,请勿自行打开外壳,以免损坏机器并失去保修权利。发生故障时,请随时与我们联系,我们将尽最大努力来解决问题。

**附件**:请使用制造商提供的附件或认可的附件产品,以便发挥最佳的性能。

保证:请勿修改产品,否则将失去维修权。

### ● 包装清单 ●

名称	数量	备注
摄影灯	1	
锂电池	1	
电池充电器	1	
白光柔光板	2	
暖光柔光板	2	
说明书	1	

### ● 产品保修 ●

尊敬的用户,本保修卡是申请保修服务的重要凭证,请您配合销售商填写并妥善保管,谢谢!

产品信息	型号	产品条码		
	姓名	联系电话		
用户信息	通信地址			
	名称			
	联系电话			
销售商信息	通信地址			
	销售日期			
备注				

注:此表应由销售商盖章确认。

### 适用产品

本文件适用于相关《产品保修信息》(见后面说明)所列产品,其他非属此范围的产品或部件(如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等)不在此保修承诺内。

### 保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算,购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

#### 如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系,也可拨打GVM产品售后服务电话,与我们联系,由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时,您应提供有效的保修卡作为保修凭证,方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡,则在我们确认产品或部件属于保修范围的情况下,也可以为您提供保修,但这不作为我们的义务。

#### 不适用保修的情况

如产品存在下列情况,本文件项下的保证和服务将不适用。

- ① 产品或部件超过相应保修期;
- ② 错误或不适当使用、维护或 保管导致的故障或损坏,如:不当搬运;非按产品合理预期 用途使用;不当插拨外接设备;跌落或外力挤压;接触或暴露于不适当温度、溶剂、 酸碱、水浸或潮湿环境;
- ③ 由非GVM授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏;
- ④ 产品或部件原有识别信息被修改变更或除去;
- ⑤ 无有效保修卡:
- ⑥ 使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏;
- ⑦ 因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏;
- ⑧ 其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。 遇上述情况, 您应向相关责任方寻求解决, GVM对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的,不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色,磨损和消耗,不是保修范围内的故障。

### 产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行:

产品类别	选件名称	保修期(月)	保修服务类型
部件	电路板	12	客户送修
其他	成像镜头、柔光箱、柔光罩、标准罩、适配器、电源线、电池手柄、灯架、TYPE-C线、电池座、电池、菲涅尔镜头、格栅、收纳包等其他所有配件、易损消耗件或者带电性能的部件,不在保修范围内。	无	无保修

GVM产品售后服务电话: 400765-7558





GVM官网



微信公众号

### 惠州市拉图影视器材有限公司

地址: 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园木沥路6号科研厂房6楼、7楼