

GVM

GVM-SD500B-ARO

目 录

| | | |
|-----------|-------|--------|
| 重要安全说明及注意 | ----- | 1~2页 |
| 警告 | ----- | 2页 |
| 产品介绍 | ----- | 3页 |
| 免责声明 | ----- | 3页 |
| 产品规格 / 参数 | ----- | 4页 |
| 注意事项 | ----- | 4页 |
| 产品结构图示 | ----- | 5页 |
| 安装方法 | ----- | 6~7页 |
| 产品操控键说明 | ----- | 8页 |
| 功能介绍和使用说明 | ----- | 9页 |
| APP 控制 | ----- | 10~11页 |
| 简单故障及排除方法 | ----- | 12页 |
| 使用与保存 | ----- | 13页 |
| 包装清单 | ----- | 13页 |
| 产品保修 | ----- | 14~15页 |

◆ 重要安全说明及注意 ◆

首先作为最基本原则：本产品为专业灯光布景设备，应由专业灯光师使用或在专业人士指导下使用。使用时必须始终遵循基本的安全预防措施，具体安全预防措施如下：

1. 使用前必须阅读并理解产品说明书。
2. 本产品仅适用于-20°C ~ 45°C 工作温度环境下使用。
3. 请勿将设备放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
4. 存放本设备之前，请确保设备已完全冷却。存放时，将电源线从设备上拔出。设备应放置于设备便携包内或通风干燥处。
5. 本灯具并非普通照明灯具，不可用于普通照明，任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用本灯具。
6. 专业灯具，禁止儿童使用。当儿童靠近时，家长或陪护人必须密切监督，以免儿童因碰撞灯具或私用灯具造成人身伤害。
7. 设备使用前，请注意将保护罩取下。
8. 灯具点亮时，任何情况下均禁止直视灯珠。应该在专业灯光师指导下使用强光，任何情况下避免长时间处于强光环境，如引起眼睛不适，请及时关闭灯具，暂停使用，请及时就医。
9. 灯具点亮时，必须小心使用，禁止接触高温部件，如LED灯珠，以免造成灼伤。
10. 请勿使用损坏的设备或设备配件，待专业维修人员检查维修，确认设备正常方可使用。
11. 若灯珠损坏或因热变形，应停止使用，并及时联系制造商、服务代理商或合格的维修人员更换灯珠，以免发生意外。
12. 在使用过程中，如果本产品由于跌落、受到挤压或遭受强烈冲击而造成外壳破裂的，请勿继续使用，以免因接触到内部电子元件而受到电击伤害。
13. 请勿私自拆卸产品，如产品出现故障，须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。
14. 在清洁和维修之前，请务必从电源插座上拔下该设备插头。不使用时，禁止拉扯电源线以将设备插头从电源插座中拔出。正常断电，应是用手抓住该设备插头两端，将插头从电源插座中拔出。此设备需连接到接地插座中。
15. 清洁本设备时，请勿用湿布擦拭，请用干布，软布擦拭设备污垢。
16. 如需要延长线，请使用额定电流≥该设备额定电流的延长线。如延长线额定电流小于该设备，可能导致过热。

17. 部分产品电源线较长, 请合理放置电源线, 使其处于安全位置。避免电源线接触过热物体表面、避免放置不当导致拉扯损坏或绊倒现场人员。请使用本厂原装电源线, 如使用非本厂电源线导致产品损坏, 概不在本厂维修范围内。
18. 本厂不推荐的产品附件, 请勿使用, 以免导致火灾、触电或人身伤害。
19. 部分产品使用电池供电。此类产品请勿使用说明书中未指定的任何电池、电源或附件。请将电池和其他附件置于儿童及婴幼儿无法触及之处。如果儿童或婴幼儿吞下电池或附件, 请立刻就医。如果电池漏液、变色、变形、冒烟或发出异味, 请立刻将其取出。在取出过程中请小心, 以免烫伤。如果继续使用, 可能会引起火灾、触电或皮肤烫伤。请勿使用任何变形或改造过的电池。请勿拆卸或改造本产品或电池。请勿加热电池或焊接电池。请勿让电池与火或水接触。请勿让电池受到强烈的外力撞击。请勿将电池的正负端错误插入, 或将新旧电池或不同类型的电池混合使用。
20. 部分产品内置锂电池。此类产品请使用专用的充电器进行充电, 并且按正确的操作说明, 在规定的电压、温度范围内使用。
21. 一年保修期, 消耗品电池、适配器、电源线等配件不在此保修范围内。
22. 经发现, 擅自检修设备, 将取消一年保修期, 维修需要收取相关费用。
23. 对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。
24. 安全说明依据本厂严格测试制定, 设备设计和规格如有变更, 恕不另行通知。客户可以上GVM官网查看最新的电子版说明, 了解产品最新资讯。

保存这些说明



- ⚠ 大功率LED灯具, 严禁直视灯源或照射他人眼睛。
- ⚠ 严禁通电时插拔电源线或连接线, 以免造成人身伤害。
- ⚠ 本灯具工作时, 请勿遮挡散热口。
- ⚠ 请勿让儿童靠近、接触或使用本灯具。
- ⚠ 专业灯光设备, 请务必按照使用手册正确操作。

◆ 产品介绍 ◆

欢迎使用“GVM-SD500B-ARO”，本产品专为资深摄影爱好者打造，产品使用场景适用于现场直播、户外、影视拍摄、演播室摄影等，也可用于YouTube视频拍摄。

产品主要特点有：

1. 拥有高显指的COB灯珠，有助于还原和丰富物体的色彩，为您提供自然生动的拍摄效果。
2. APP控制，可通过您的iOS和Android智能移动设备安装【GVM Link】APP连接操控，采用了全新自研GVM Mesh蓝牙组网方案，拥有更便捷的控制方式和高效控光响应速度。
3. 2种灯光模式，CCT模式、FX模式。

CCT模式：可调节光强度和色温。

FX模式：该模式提供了12种光线效果：亮度循环、闪电、坏灯泡、狗仔队、爆炸、呼吸灯、频闪、焊接、求救信号、色温循环、电视机、蜡烛。

我们坚信正确的使用本产品，对于您的拍摄工作肯定有很大的帮助，使用产品前强烈建议您仔细阅读以下用户指南。

◆ 免责声明 ◆

1. 使用本产品之前，请仔细阅读文本以确保已对产品进行正确的操作。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作，可能会给您和周围的人带来伤害，甚至损坏产品或其他周围的物品。
2. 一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解和认可本声明全部条款和内容，并承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。
3. 设计和规格如有变更，恕不另行通知。



● 产品规格 / 参数 ●

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 品牌: GVM | 功能特点: CCT/光效模式、全新LCD屏、高显指灯珠 |
| 产品型号: GVM-SD500B-ARO | 控制方式: GVM Mesh蓝牙APP控制、灯体操控 |
| 产品名称: 摄影灯 | 蓝牙可控距离: ≤50m |
| 产品类型: 摄影补光灯 | 显色指数: ≥97 |
| 灯珠数量: 1颗(COB灯珠) | 色温: 2700K~6800K |
| 光线调节方式: 无级调节 | 照度: 裸灯23800 lux@1m, 2680 lux@3m; |
| 供电方式: AC | 加标准罩556400 lux@1m, 20900 lux@3m |
| 电压: AC100V~240V | 功率: 500W |
| 散热: 风扇强制散热 | 产品净重: 6.65KG |
| 产品材质: 铝合金/工程塑胶 | 产品尺寸(mm): 324×178×165 |
| 商品产地: 中国·惠州 | |

● 注意事项 ●


1. 产品不防水, 请在防雨淋环境下使用。
2. 产品不防腐蚀, 切勿让产品接触到任何有腐蚀性的液体。
3. 产品在使用中, 要确保产品放置稳固, 防止产品摔落损坏。
4. 长时间不使用产品时, 请关闭产品电源, 以节省能源损耗。

◆ 产品结构图示 ◆

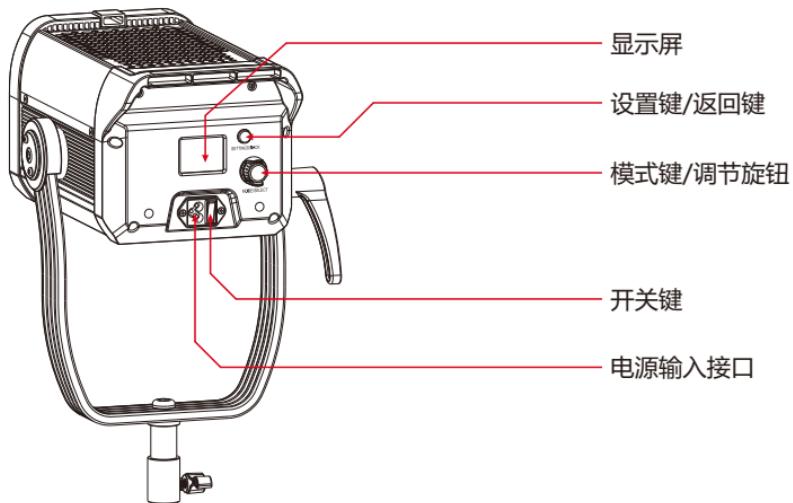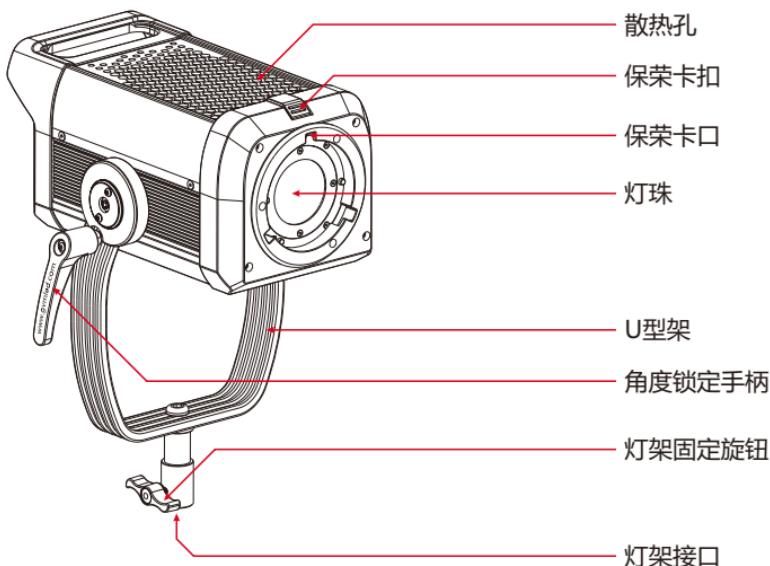


◆ 安装方法 ◆


- ① 拧松灯架固定旋钮，如下图将灯安装到灯架上，然后拧紧灯架固定旋钮。

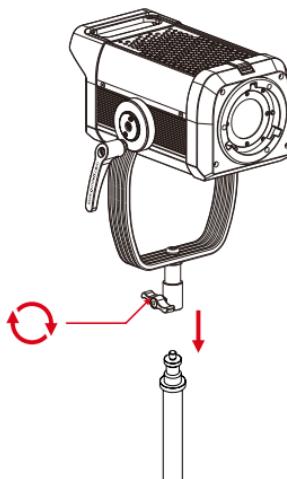


- ② 松开角度锁定手柄，调整射灯的角度，再转紧角度锁定手柄。

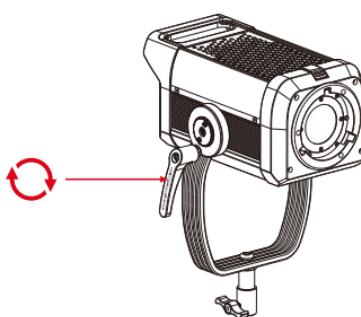

- ③ 将标准罩的保荣卡口对应插入灯的保荣卡口，然后顺时针轻转一下，便可将标准罩安装到灯上。将保荣拆卸卡扣往后方推，同时逆时针旋转标准罩，便可将标准罩拆卸。


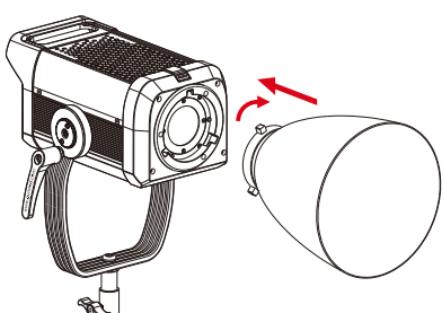


安装

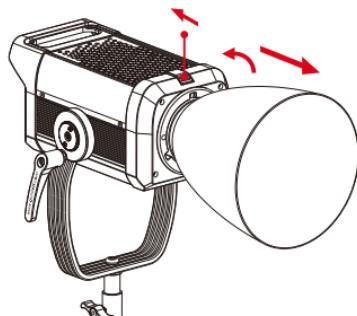


拆卸

- ④ 连接电源线进行供电。

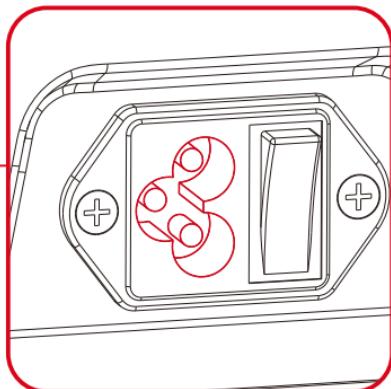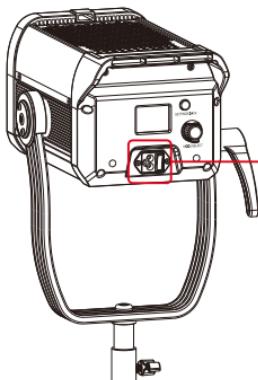

电源输入接口

◆ 产品操控键说明 ◆

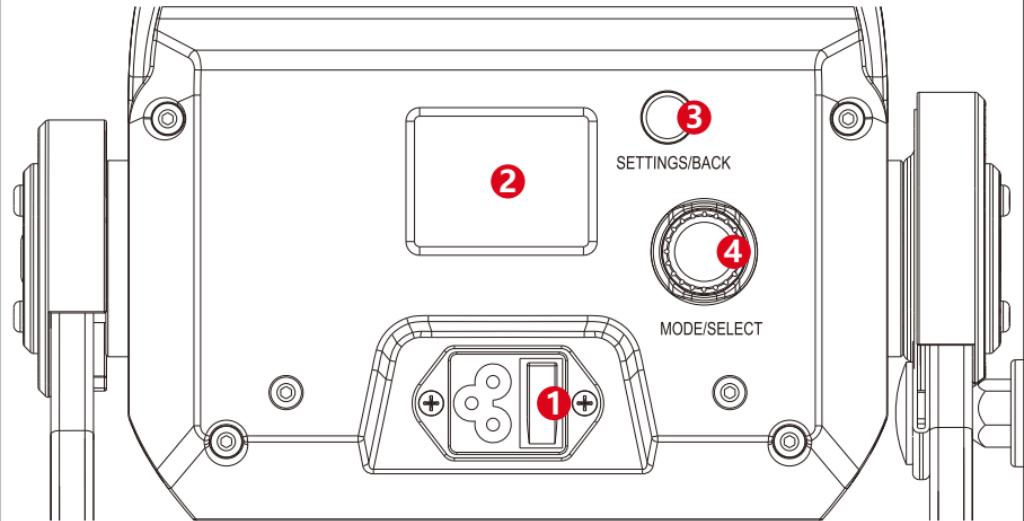

① 开关键：

连接 / 断开灯的通电状态。

② 显示屏：

显示当前设置、模式和参数。

③ 设置键 / 返回键：

1. 长按进入 [系统设置]。
2. 单击返回。

④ 模式键 / 调节旋钮：


1. 旋转旋钮调节参数和选择。
2. 单击旋钮进入当前选择的菜单和确定选择。
3. 长按切换 [CCT] 模式和 [FX] 模式。

◆ 功能介绍 & 使用说明 ◆

① 色温模式 (CCT) :

此模式下可调节光强度和色温。

旋转旋钮选择需要调节参数的项目→单击旋钮进入选择项目的参数调节→旋转旋钮调节参数。

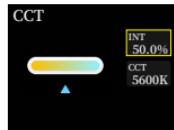

② 光效模式 (FX) :

此模式提供了 12 种光线效果：亮度循环、闪电、坏灯泡、狗仔队、爆炸、呼吸灯、频闪、焊接、求救信号、色温循环、电视机、蜡烛。

旋转旋钮选择需要调节参数的项目→单击旋钮进入选择项目的参数调节→旋转旋钮调节参数。



③ 系统设置 (SETTINGS) :

长按 [SETTINGS/BACK] 键进入【系统设置】→旋转旋钮选择菜单→单击旋钮进入菜单→旋转旋钮选择项目→单击旋钮确认当前的选择；单击 [SETTINGS/BACK] 键返回上一页菜单。

语言设置：设置系统语言。

蓝牙设置：蓝牙开关，蓝牙重置。

风扇设置：设置散热风扇模式。

系统设置：查看系统信息和恢复出厂设置。



◆ APP 控制 ◆

【GVM Link】APP 安装方式：

安卓：GVM官网下载、扫描二维码下载

iOS：App Store



连接准备：

1、启动设备 → 进入菜单 → 蓝牙设置 → 蓝牙开启 → 蓝牙重置。

2、保持设备在连接范围内。

3、开启手机蓝牙服务(安卓手机需要开启定位服务)。

4、APP权限：开启蓝牙权限(安卓手机需要开启定位权限查找附近设备)。

* Android 系统需要开启定位权限以使用 Mesh 技术连接设备，在此过程中我们不会收集您的任何位置信息。

连接步骤：

1、创建新项目 → 点击进入项目。



2、点击添加设备按钮。



3、勾选搜索列表中的设备 → 开始连接。



灯光控制：

点击选择已连接灯光设备 → 选择控制模式 → 调节灯光参数。



OTA 固件升级：

1、点击灯光设备右侧菜单按钮 → 选择菜单中的固件升级 → 查看可升级固件。



2、选择可升级固件 → 点击更新。



3、固件升级一般需要 5-10 分钟，升级过程中请勿离开当前页面并保持设备连接，升级完成后，查看设备状态并重启设备。



◆ 使用与保存 ◆

请勿将产品置于高湿、强电磁场、阳光直射、高温的环境中。如果长时间不使用本产品，请断开电源。

清洁：清洁前，请拔下电源插头。并使用湿布代替任何清洁剂或可溶性液体，以免损坏表面层。

电源：确保电源在使用的要求范围内，过高或过低都会影响工作。

维修：如果出现故障或性能下降，请勿自行打开外壳，以免损坏机器并失去保修权利。发生故障时，请随时与我们联系，我们将尽最大努力来解决问题。

附件：请使用制造商提供的附件或认可的附件产品，以便发挥最佳的性能。

保证：请勿修改产品，否则将失去维修权。

◆ 简单故障及排除方法 ◆

| 故障现象 | 检查产品 | 排除故障 |
|--------------|---------------------------|--|
| 开机灯不亮。 | 灯与电源连接是否通电正常。 | 确保电源线插头接触良好。 |
| APP搜索不到设备蓝牙。 | 检查手机和设备蓝牙状态，确认设备距离在连接范围内。 | 根据APP【连接准备】步骤排查原因，保持设备在连接范围内 |
| APP连接设备失败。 | 检查手机和设备蓝牙状态，确认设备距离在连接范围内。 | 重启APP及设备，重置设备蓝牙，保持设备在连接范围内。 |
| 设备显示离线。 | 检查手机和设备蓝牙状态，确认设备距离在连接范围内。 | 1. 保持设备在连接范围，重启设备，查看APP连接状态是否恢复。 2. 根据APP【连接步骤】，重置设备蓝牙重新连接。 |

◆ 包装清单 ◆

| 名称 | 数量 | 备注 |
|-------|----|----|
| 摄影灯 | 1 | |
| 标准罩 | 1 | |
| 射灯保护罩 | 1 | |
| AC电源线 | 1 | |
| 魔术扎带 | 2 | |
| 说明书 | 1 | |

◆ 产品保修 ◆

尊敬的用户，本保修卡是申请保修服务的重要凭证，请您配合销售商填写并妥善保管，谢谢！

| | | |
|-------|------|------|
| 产品信息 | 型号 | 产品条码 |
| 用户信息 | 姓名 | 联系电话 |
| | 通信地址 | |
| 销售商信息 | 名称 | |
| | 联系电话 | |
| | 通信地址 | |
| | 销售日期 | |
| 备注 | | |

注：此表应由销售商盖章确认。

适用产品

本文件适用于相关《产品保修信息》（见后面说明）所列产品，其他非属此范围的产品或部件（如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等）不在此保修承诺内。

保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算，购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系,也可拨打GVM产品售后服务电话,与我们联系,由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时,您应提供有效的保修卡作为保修凭证,方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡,则在我们确认产品或部件属于保修范围内的情况下,也可以为您提供保修,但这不作为我们的义务。

不适用保修的情况

如产品存在下列情况,本文件项下的保证和服务将不适用。

- ① 产品或部件超过相应保修期;
- ② 错误或不适当使用、维护或保管导致的故障或损坏,如: 不当搬运; 非按产品合理预期用途使用; 不当插拔外接设备; 跌落或外力挤压; 接触或暴露于不适当温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境;
- ③ 由非GVM授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏;
- ④ 产品或部件原有识别信息被修改变更或除去;
- ⑤ 无有效保修卡;
- ⑥ 使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏;
- ⑦ 因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏;
- ⑧ 其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。遇上述情况,您应向相关责任方寻求解决, GVM对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的,不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色、磨损和消耗,不是保修范围内的故障。

产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行:

| 产品类别 | 选件名称 | 保修期(月) | 保修服务类型 |
|------|--|--------|--------|
| 部件 | 电路板 | 12 | 客户送修 |
| 其他 | 成像镜头、柔光箱、柔光罩、标准罩、适配器、电源线、电池手柄、灯架、TYPE-C线、电池座、电池、菲涅尔镜头、格栅、收纳包等其他所有配件、易损消耗件或者带电性能的部件, 不在保修范围内。 | 无 | 无保修 |

GVM产品售后服务电话: 400765-7558



GVM 官网



微信公众号

惠州市拉图影视器材有限公司

网址: www.gvmlcd.cn

电话: 0752-5853638

地址: 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园木沥路6号科研厂房6楼、7楼